

# **COUNTER TOP ICE MAKER**

**INSTRUCTION MANUAL** 

Model No.: MCIM30TS

MCIM30TW



 To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the following instructions completely before operating this appliance.

# TABLE OF CONTENTS

BEFORE PUTTING INTO USE	. 2
SPECIFICATIONS	. 2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	
IMPORTANT SAFETY TIPS	. 3
NAME OF THE PARTS	4
OPERATING PROCEDURES & MAINTENANCE	
UNPACKING YOUR ICE MAKER	5
CONNECTING YOUR ICE MAKER	5
HOW TO CLEAN	6
CARE AND MAINTENANCE	
USING YOUR ICE MAKER	. 7
TROUBLESHOOTING	8
ICE MAKER WARRANTY	9

## BEFORE PUTTING INTO USE

- Before connecting the appliance to the power supply, let the unit stand upright for 4 hours, which will reduce the possibility of the cooling system malfunctioning due to improper handling.
- Clean your unit thoroughly before putting into use. (See "How to Clean")
- Use the parts diagram on page 4 to insure proper positioning of internal components.

## **SPECIFICATIONS**

Product Description	Counter Top Ice Maker		
Model No.	MCIM30TS		
Color	Silver		
Unit Dimensions	Width Height Depth		
(Inches)	14.96"	16.9"	17.1"
Net Weight	46.31 (lbs)		

Product Description	Counter Top Ice Maker		
Model No.	MCIM30TW		
Color	White		
Unit Dimensions	Width Height Depth		
(Inches)	14.96"	16.9"	17.1"
Net Weight	46.31 (lbs)		

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

#### **IMPORTANT SAFETY TIPS**

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons or property. Read all instructions before using any appliance.

- Do not operate this or any other appliance with a damaged cord.
- Connect to properly polarized outlets only. No other appliance should be plugged into the same outlet. Be sure that the plug is fully inserted into the receptacle.
- Do not run cord over carpeting or other heat insulators. Do not cover the cord. Keep cord away from traffic areas, and do not submerge in water.
- We do not recommend the use of an extension cord, as it may overheat and become a risk of fire. If you must use an extension cord, use No.14 AWG minimum size and rated no less than 1875 watts.
- Unplug the ice maker before cleaning or making repairs.
- Exercise caution and use reasonable supervision when appliance is used near children.
- Do not clean your ice maker with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not tip over.
- If the ice maker is brought indoors from outdoors during the wintertime, give it a few hours to adjust to room temperature before plugging it in.

## NAME OF THE PARTS

1. Cover: With a transparent window to allow interior visibility.

2. Control Panel: Easy to use, visible functions and 1-touch display setting.

A) Selects ice cube size.

B) Starts or stops ice making cycle.

3. Water drain cap: For draining water from water reservoir.

4. Ice basket.

5. Ice scoop.

6. Ice shovel.



### OPERATING PROCEDURES & MAINTENANCE

### **UNPACKING YOUR ICE MAKER**

- Remove all exterior and interior packaging. Check that ice basket and ice scoop is included. If any part or accessory is missing, please contact our customer service.
- 2. Clean the interior with lukewarm water and a soft cloth. Remove the ice basket and wash it in warm water.
- 3. Find a location for your ice maker that is protected from direct sunlight and other sources of heat (i.e.: stove, furnace, radiator). Place the ice maker on a level surface. Maker sure that there is at least 5 inches of space between the back and sides of your ice maker and the wall.
- 4. Allow one hour for the refrigerant fluid to settle before plugging in the unit.
- 5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.

### **CONNECTING YOUR ICE MAKER**

## **↑** DANGER

- \* Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged please call our customer service.,
- 1. This unit should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which connects with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electric shock.
- 2. Plug your appliance into an exclusive, properly installed, grounded wall outlet. Do not under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician.
- 3. This appliance requires a standard 115 volt, 60Hz electrical outlet with three-prong ground.

Before using your ice maker, it is strongly recommended to clean it thoroughly.

The icemaker is not designed to be installed in an outside area such as a garage or a porch. Ambient temperatures of below 50 or above 100.4 will hinder the performance of the appliance.

#### **HOW TO CLEAN**

Remove the ice basket.

- 1. Turn the drain cap clockwise to drain out the water.
- 2. Clean the interior with diluted detergent, warm water and a soft cloth.
- 3. The outside of the ice maker should be cleaned regularly with a mild detergent solution and warm water.
- 4. Dry the interior and exterior with a soft cloth.
- 5. Close the drain cap.
- 6. When the machine is not in use, open water drain cap to drain water completely from water reservoir.

## **CARE AND MAINTENANCE**

- The ice maker should be cleaned on a regular basis. (See: "HOW TO CLEAN")
- ▶ It is necessary to have an adequate ventilation space around the ice maker in order to sustain proper performance, dissipation of heat, maintain efficiency, and low power consumption. Clearance of minimum 5 inches should be maintained at the rear and sides of the unit and 8 inches at the top of the unit.
- To attain proper performance, be sure to plug the appliance into a properly grounded 115/60 Hz outlet.
- ▶ Do not modify the power cord under any circumstances to allow the unit to be plugged into a non-grounded outlet. To avoid heat damage to the power cord, please ensure that it does not come in proximity or in direct contact with the compressor of the ice maker.
- Please avoid installing the ice maker in a location where the appliance will come in contact with water or moisture to minimize rusting of metal parts.
- The ice maker should not be installed near any heat source or in a location where it will come in direct contact with the sunlight.

## USING YOUR ICE MAKER

1. Clean your ice maker thoroughly.



- 2. Open the cover, remove the ice basket and pour normal tap water into tank. Keep water level below the level mark.
- 3. Plug in the unit and the power indicator light will blink.
- 4. Press "Power" on the control panel to begin the ice making cycle. The power indicator light will light.
- 5. Select the size of the ice cube by pressing the "Select" button. If ambient temperature is below 60°F, it is recommended to select small or medium size to avoid ice sticking together.
- 6. The ice making cycle lasts 7 to 14 minutes, depending on the size of the ice cube selection.
- 7. While the icemaker is on, check water level periodically. If water pump can't inject water, the ice maker will stop automatically, and the "Water" indicator will be on.

  Press the "Power" button, fill water up to the level mark and press "Power" again.
  - Allow 3 minutes for the refrigerant to settle before restarting.
- 8. The ice maker automatically stops working when the ice basket is full and the "Ice" indicator will be illuminated.
- 9. Change water in the water reservoir every 24 hours to ensure a reasonable hygiene level. If unit is not in use, drain all water in the tank reservoir.

# TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
"Water" indicator is on.	Water is low.	Stop the ice maker, fill water, and restart.
"Ice" indicator is on.	Ice basket is full.	Remove ice from ice basket.
"Water" and "Ice" indicator are both illuminated.	Ice shovel is stuck.	Check if ice is blocking the ice shovel, otherwise, consults a certified technician.
Ice cubes stick together.	Ice making cycle is too long.	Stop the ice maker, and restart when the ice blocks melt. Select the small ice size.
	Water temperature in inner tank is too low.	Change the water in the reservoir. Use water between 45°F-90°F.
Ice making cycle is normal	Ambient temperature or water temperature in inner tank is too high.	Please operate the ice maker below ambient temperature of 90°F and use cold water.
but no ice is made.	Refrigerant liquid leakage.	Consult a qualified technician.
	Pipe in the cooling system is blocked.	Consult a qualified technician.



## **Counter Top Ice Maker Warranty**

MC Appliance Corp. warrants each new Ice Maker to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect or to furnish a new part(s) (at the company's option) for any part(s) of the unit that has failed during the warranty period. Parts and labor expenses are covered on this unit for a period of one year after the date of purchase. In addition, MC Appliance Corp. warrants the compressor (parts only) to be free from defects in material and workmanship for a period of 5 years. The consumer is responsible for all labor and transportation expenses related to the diagnosis and replacement of the compressor after the initial one- year warranty has expired. If in the event the unit requires replacement or refund under the terms of this warranty the consumer is responsible for all transportation expenses to return the unit to our factory prior to receiving a replacement unit or refund. A copy of the dated sales receipt / invoice is required to receive warranty service.

This warranty covers appliances in use within the continental United States, Puerto Rico and Hawaii. The warranty does not cover the following:

- Damages due to shipping damage or improper installation.
- Damages due to misuse or abuse.
- Content losses due to failure of the unit.
- Inside components such as door panels, door shelves, racks, light bulbs etc.
- Punctures to the evaporator system due to improper defrosting of the unit.
- Repairs performed by unauthorized service agents.
- Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instruction on proper use of the product, door reversal or improper installation.
- Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.
- Failure of this product if used for other than its intended purpose.
- Disposal costs of failed units not returned to our factory.
- Any delivery costs incurred as the result of a unit that fails to perform as specified.
- The consumer is responsible for a \$35.00 delivery charge for all replacement units provided under warranty.

This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative or person is authorized to assume for us any other liability in connection with the sale of this product. Under no circumstances is the consumer permitted to return this unit to the factory without prior written consent from MC Appliance Corp.

Model	Parts	Labor	Compressor (Part Only)	Type of Service
MCIM30TS	One- Year	One- Year	Five Years	Carry In
MCIM30TW	One- Year	One- Year	Five Years	Carry In

For Service or Assistance please call 888 775-0202 or visit us on the web at www.mcappliance.com.



# MAQUINA FABRICADORA DE HIELO DE ENCIMERA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo Nº: MCIM30TS

MCIM30TW



 Para asegurar el uso apropiado de este aparato y su seguridad, leyó por favor las instrucciones siguientes completamente antes de operar este aparato.

## INDICE DE MATERIAS

ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD	. 2
ESPECIFICACIONES	.2
LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD	
RECOMENDACIONES IMPORTANTES	3
EL NOMBRE DE LAS PARTES	4
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO	
DESEMBALAJE DE LA FABRICADORA DE HIELO	5
CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA FABRICADORA DE HIELO	5
CÓMO LIMPIAR	6
CUIDE Y LA CONSERVACIÓN	. 6
USO DE LA FABRICADORA DE HIELO	7
LOCALIZACION DE FALLAS	8
GARANTÍA DE LA FABRICADORA DE HIELO	.9

## ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD

- Antes conectar el aparato a la alimentación, permitió el soporte de la unidad vertical por 4 horas, que reducirá la posibilidad del sistema de refrigeración que falla debido al manejo impropio.
- Limpie su unidad completamente antes de poner en el uso. (Vea para Cómo Limpiar)
- Utilice el esquema de partes en la página 4 en asegurar posicionar apropiado de componentes internos.

## **ESPECIFICACIONES**

Descripción de	MAQUINA FABRICADORA DE HIELO DE			
producto		ENCIMERA		
Modelo No.	MCIM30TS			
Color	Plata			
Dimensiones	Anchura Altura Profundidad			
(pulgadas) de unidad	14.96" 16.9" 17.1"			
Peso neto	46.31 (lbs)			

Descripción de	MAQUINA FABRICADORA DE HIELO DE		
producto	ENCIMERA		
Modelo No.	MCIM30TW		
Color	Blanco		
Dimensiones	Anchura Altura Profundidad		
(pulgadas) de unidad	14.96" 16.9" 17.1"		
Peso neto	46.31 (lbs)		

## LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

#### **RECOMENDACIONES IMPORTANTES**

Cuando se utilizan electrodomésticos, se deben observar ciertas medidas de precaución para reducir el riesgo de incendios, golpes de corriente y lesiones a las personas o daños a la propiedad. Leer atentamente todas las instrucciones antes de usar cualquier electrodoméstico.

- No poner en funcionamiento ningún electrodoméstico que tenga el cable dañado.
- Conectar solamente en tomacorrientes debidamente polarizados. No se debe conectar ningún otro artefacto en el mismo tomacorriente. Verificar que el enchufe esté correctamente colocado en el tomacorriente.
- No dejar el cable extendido sobre la alfombra ni sobre ningún otro aislante térmico. No cubrir el cable. Mantener el cable fuera del área de circulación y no sumergir en agua.
- No se recomienda el uso de cables de prolongación ya que se pueden recalentar y causar un incendio. Si se requiere el uso de un cable de prolongación, usar Nº 14 AWG tamaño mínimo especificado para 1875 watts, por lo menos.
- Desenchufar la máquina antes de limpiar o efectuar reparaciones.
- Tener extrema precaución y adoptar razonables medidas de seguridad cuando se use el electrodoméstico en presencia de niños.
- No limpiar la máquina con líquidos inflamables. Los vapores pueden originar un incendio o explosión.
- No inclinar ni volcar.
- Si en la temporada de invierno la fabricadora que estaba en el exterior se coloca en el interior, se debe dejar descansar algunas horas hasta que adquiera temperatura ambiente antes de enchufar.

## **EL NOMBRE DE LAS PARTES**

1. Tapa: Con visor transparente que permite ver el interior.

2. Panel de control: Fácil de usar, con funciones a la vista y teclas digitales.

A) Selecciona el tamaño del cubo.

B) Inicia o detiene el ciclo de fabricación de hielo.

3. Tapón de drenaje de agua: Para el agua que proviene del recipiente de agua.

4. Canasta para hielo.

5. Cuchara para hielo.

6. Pala para hielo.



### INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

#### DESEMBALAJE DE LA FABRICADORA DE HIELO

- Retirar todo el material de embalaje del exterior e interior. Verificar que estén la canasta y la cuchara para el hielo. Si falta alguna parte o accesorio, comunicarse con nuestro departamento de servicio al cliente.
- 2. Limpiar el interior con aqua tibia y paño suave. Retirar la canasta y lavarla con aqua tibia.
- 3. Ubicar la fabricadora de hielo en un sitio en el que se encuentre protegida de la luz solar directa y otras fuentes de calor (como, horno, calentador, radiador). Ubicar la máquina sobre una superficie nivelada. Verificar que haya por lo menos 5 pulgadas de distancia entre la parte posterior y los laterales de la máquina y las paredes circundantes.
- 4. Dejar transcurrir una hora para que los líquidos refrigerantes se estabilicen antes de enchufar el aparato.
- 5. El electrodoméstico se debe ubicar de forma que permita el acceso al enchufe.

#### CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA FABRICADORA DE HIELO

## **№** PELIGRO

- \* El manejo inapropiado del enchufe con descarga a tierra puede ocasionar un golpe de corriente. Si el cable de alimentación está dañado, por favor llame al departamento de servicio al cliente.
- La unidad debe estar adecuadamente conectada a tierra para su seguridad. El cable de electricidad de este electrodoméstico cuenta con un enchufe de tres patas que se conecta a un tomacorriente estándar de pared con tres patas para reducir las posibilidades de golpes de corriente.
- 2. Enchufar el electrodoméstico en un tomacorriente utilizado exclusivamente para este aparato con la correspondiente descarga a tierra. No cortar ni retirar la tercera pata (descarga a tierra) del enchufe bajo ninguna circunstancia. Cualquier duda relacionada con la red de electricidad y/o la descarga a tierra debe resolverse con un electricista habilitado.
- 3. Este equipo se debe enchufar en un tomacorriente estándar de tres patas con descarga a tierra conectado a una red eléctrica de 115 voltios, 60Hz.

Se recomienda limpiar bien el electrodoméstico antes de usarlo.

Este electrodoméstico no está diseñado para instalar en exteriores como garaje o hall de entrada. Las temperaturas ambiente inferiores a 50°F o superiores a 100.4°F pueden obstaculizar el funcionamiento del aparato.

#### **CÓMO LIMPIAR**

Retirar la canasta para hielo.


- 1. Girar la tapa de drenaje en sentido horario para permitir la salida del agua.
- 2. Limpiar el interior con agua jabonosa tibia y paño suave.
- 3. La parte exterior de la fabricadora de hielo se debe limpiar periódicamente con una solución de agua tibia y detergente suave.
- 4. Secar el interior y exterior con paño suave.
- 5. Cerrar la tapa de drenaje.
- 6. Cuando la máquina no esté en funcionamiento, abrir la tapa del drenaje para permitir la salida del agua del recipiente.

#### **CUIDE Y LA CONSERVACIÓN**

- La fabricadora de hielo se debe limpiar en forma periódica. (Ver: "CÓMO LIMPIAR")
- Es necesario mantener un adecuado espacio de ventilación alrededor de la fabricadora de hielo para optimizar su funcionamiento, disipar el calor, mantener la eficiencia y disminuir el consumo eléctrico. Se debe dejar un espacio de 5 pulgadas en la parte de atrás y a los costados y 8 pulgadas en la parte de arriba.
- Para obtener un funcionamiento correcto, verificar que el electrodoméstico esté conectado a un toma de 115/60 Hz con descarga a tierra.
- ▶ Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el cable de alimentación para conectarlo en un toma corriente que no tenga descarga a tierra. No dejar el cable de alimentación cerca del compresor de la fabricadora de hielo ni en contacto directo con éste para evitar daños por el calor.
- No colocar la fabricadora de hielo en un sitio en el que pueda estar en contacto con agua o humedad para evitar la oxidación de las partes metálicas.
- No instalar cerca de una fuente de calor ni en un lugar donde esté expuesta directamente al sol.

## USO DE LA FABRICADORA DE HIELO

1. Limpiar cuidadosamente la fabricadora de hielo.

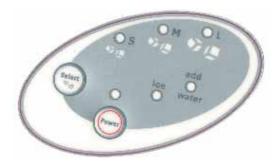

- 2. Levantar la tapa, retirar la canasta para hielo y verter el agua normal del golpecito en el recipiente. Mantener el nivel de agua por debajo de la marca.
- 3. Conectar la unidad; comenzará a titilar la luz de encendido/apagado.
- 4. Pulsar "Power" (Encendido/Apagado) en el panel de control para iniciar el ciclo de fabricación de hielo. Se encenderá la luz de encendido/apagado.
- 5. Seleccionar el tamaño de los cubos de hielo pulsando el botón "Select" (Seleccionar).
  Si la temperatura ambiente es inferior a 60°F, se recomienda seleccionar tamaño pequeño o mediano para que los cubos de hielo no se peguen.
- 6. El ciclo de fabricación dura de 7 a 14 minutos, según el tamaño de cubos seleccionado.
- 7. Mientras la fabricadora esté prendida, controlar periódicamente el nivel del agua. Si la bomba de agua no puede inyectar agua la máquina se detendrá automáticamente y se encenderá el indicador "Water" (agua).
  - Pulsar el botón "Power" (Encendido/Apagado), completar con agua hasta la marca del nivel y volver a pulsar "Power".

#### Dejar pasar 3 minutos antes de reiniciar para que el refrigerante se estabilice.

- 8. La máquina se detiene automáticamente cuando la canasta está llena y se ilumina el indicador "Ice" (hielo).
- 9. Cambiar el agua del recipiente cada 24 horas para asegurar un nivel razonable de higiene. Si la máquina no está en uso, drenar toda el agua del recipiente.

# LOCALIZACION DE FALLAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El indicador "Water" está prendido	Hay poca agua.	Detenga la máquina, llene de agua y reinicie.
El indicador "Ice" está prendido.	La canasta de hielo está llena.	Retire hielo de la canasta.
Los indicadores "Water" y "Ice" están prendidos.	La pala para hielo está trabada.	Verifique si el hielo está trabando la pala; si no es así, consulte con un técnico habilitado.
Los cubos de hielo se pegan.	El ciclo de fabricación de hielo es muy largo.	Detenga la máquina y reinicie cuando los cubos se derritan. Seleccione el tamaño de cubo pequeño.
	La temperatura dentro del tanque es demasiado baja.	Cambie el agua del tanque. Use agua entre 45°F-90°F.
El ciclo de fabricación de hielo es normal pero no se	La temperatura ambiente o la temperatura del agua del tanque es demasiado alta.	Verifique que la temperatura esté operando con temperatura ambiente inferior a 90°F y use agua fría.
hace hielo.	Pierde líquido refrigerante.  La cañería del sistema de refrigeración está obstruida.	Consulte a un técnico habilitado.  Consulte a un técnico habilitado.



## GARANTÍA DE LA FABRICADORA DE HIELO

MC Appliance Corp. autoriza cada refrigerador nuevo para estar libre de defectos en material y la ejecución y acuerda remediar cualquier defecto o equipar un nuevo part(s) (en la opción de los company s) para cualquier part(s) de la unidad que ha fallado durante el período de la garantía. Las piezas y los costos del trabajo se cubren en esta unidad por un período de un año después de la fecha de la compra. Además MC Appliance Corp. autoriza el compresor (piezas solamente) para estar libre de defectos en material y la ejecución por un período de 5 años. El consumidor es responsable de todo el trabajo y los costos del transporte relacionados con la diagnosis y el reemplazo del compresor después de las uno garantías inicial del año han expirado. Si en el acontecimiento la unidad requiere el reemplazo o el reembolso bajo términos de esta garantía el consumidor es responsable de todos los costos del transporte volver la unidad a nuestra fábrica antes de recibir una unidad o un reembolso del reemplazo. Una copia de las ventas anticuadas pone el recibo/factura se requiere para recibir servicio de la garantía.

Esta garantía cubre aplicaciones en uso dentro de los Estados Unidos, del Puerto Rico y de la Hawaii continentales. La garantía no cubre el siguiente:

- Daños debido al daño del envío o a la instalación incorrecta.
- Daños debido al uso erróneo o al abuso.
- Pérdidas contentas debido a la falta de la unidad.
- Componentes interiores tales como paneles de la puerta, estantes de la puerta, estantes, bombillas etc
- Punturas al sistema del evaporador debido a la descongelación incorrecta de la unidad.
- Las reparaciones se realizaron por los agentes desautorizados del servicio.
- Llamadas de servicio que no implican defectos en material y la ejecución tal como instrucción en el uso apropiado del producto, de la revocación de la puerta o de la instalación incorrecta.
- Reemplazo o reajuste de los fusibles o de los interruptores de la casa.
- Falta de este producto si está utilizado para otro que su propósito previsto.
- Costes de la disposición de unidades falladas no vueltas a nuestra fábrica.
- Cualquier costos de la entrega contrajeron como el resultado de una unidad que falla de realizar como specifed.
- El consumidor es responsable de una \$35.00 carga de la entrega para todas unidades del reemplazo proporcionó bajo garantía.

Esta garantía está en lugar de todas las garantías expresadas o implicó y no se autoriza a ningún representante o persona a asumir para nosotros ninguna otra responsabilidad en la conexión con la venta de este producto. Bajo ningunas circunstancias está el consumidor permitido para volver esta unidad a la fábrica sin consentimiento anteriormente escrito MC Appliance Corp..

Modelo	Piezas	Trabajo	Compresor (Parte Solamente)	Tipo de servicio
MCIM30TS	Uno-Año	Uno-Año	Cinco Años	Lleve Adentro
MCIM30TW	Uno-Año	Uno-Año	Cinco Años	Lleve Adentro

Para el servicio o la ayuda llame por favor 888 775-0202 o visítenos en la tela en www.magicchef-ewave.com.